

Термоголовки с маслонаполненным элементом

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ipa@nt-rt.ru || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>



ТЕРМОГОЛОВКА

891 Термоголовка с маслонаполненным элементом



КОД ИТАР

891

УПАКОВКА

1/84

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Шкала: от * до 5.

Регулируемый диапазон: 6,5°C to 28°C

Уставка защиты от замерзания 6,5°C.

Устройство блокировки прилагается.

Гистерезис: 0,5K

Влияние перепада давления: D:0,75K


Время реакции: Z:30мин.

Максимальный перепад давления 1,5 bar.



ТЕРМОГОЛОВКА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

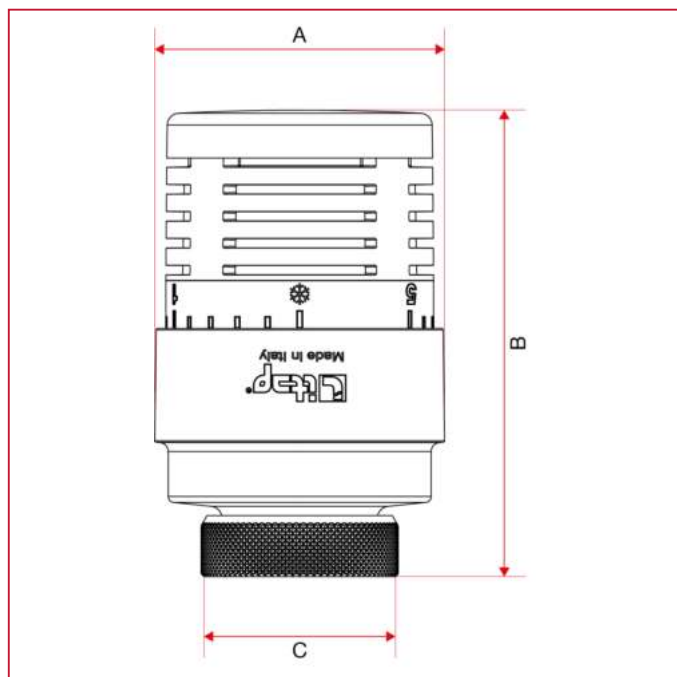


A	48,5
B	78
C	M30x1,5



ТЕРМОГОЛОВКА

МАТЕРИАЛЫ

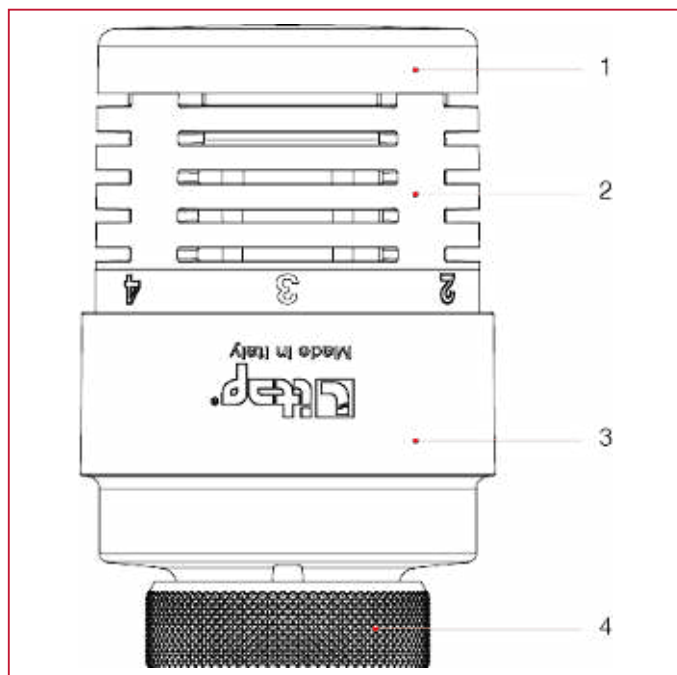

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Крышка	1	АБС-пластик
2	Рукоятка	1	АБС-пластик
3	Корпус	1	АБС-пластик
4	Зажимная гайка	1	Никелированная латунь CW617N



ТЕРМОГОЛОВКА

ИНСТРУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Термостат с тепловым расширением жидкости.

Диапазон регулировки: от 6,5 °C (*) до 28 °C (5).

Гистерезис 0,5 K.

Время ответа (Z): 30 мин.


Номинальный расход: 210 л/ч

Влияние температуры воды (Вт): 0,75 K.

Диапазон неизменяемости термостатического элемента: -15 °C / +60 °C.

Возможность ограничения и блокировки регулирования.

Промежуточное положение соответствует настройке «3».

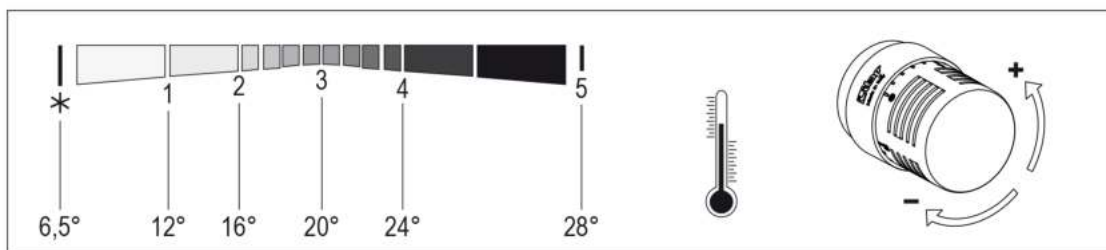

УСТАНОВКА (РИС. I):

Снимите защитный колпачок (а).

Установите регулировку на 5.

Установите головку, закрутив вручную зубчатое кольцо до конца.

ОГРАНИЧЕНИЕ И БЛОКИРОВКА РЕГУЛИРОВКИ:


Отрегулируйте головку в нужном положении, например, 3.

Снимите с помощью отвертки крышку (b), стопорную пробку (c) и первую из двух зубчатых шайб (d), рис. II.

Установите на место шайбу (d), как показано на рис. III, если требуется ограничить регулировку от * до 3.

Установить на место шайбу (d), как показано на рис. IV, если требуется заблокировать регулировку на клапане 3.

Установите на место пробку (c) и крышку (b).

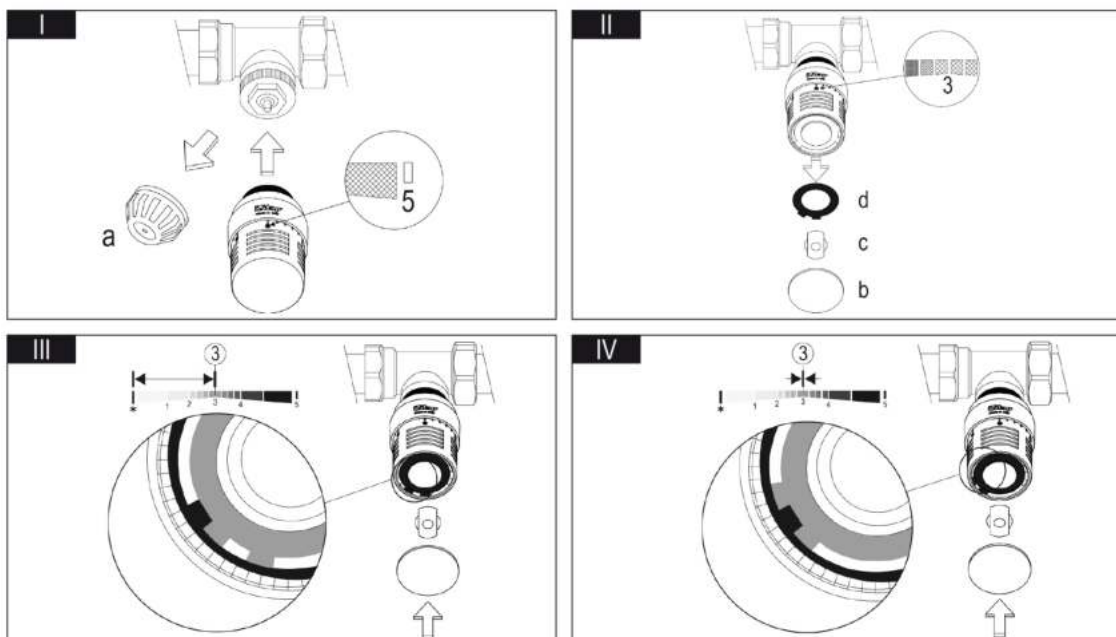

ПРИМЕЧАНИЯ:


Для правильной работы системы рекомендуется всегда устанавливать клапан избыточного давления между подающей



ТЕРМОГОЛОВКА

и обратной линиями.

Во избежание чрезмерного шума системы избегайте использования термостатических клапанов со значениями Δp выше $0,2 + 0,25$ бара.

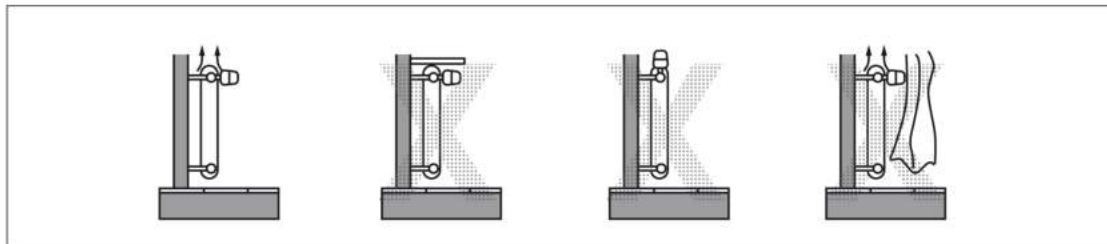



ТЕРМОГОЛОВКА

891SD Термоголовка с выносным датчиком



КОД ИТАР

891SD

УПАКОВКА

1/18

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Шкала: от * до 5.

Регулируемый диапазон: 6,5°C to 28°C

Уставка защиты от замерзания 6,5°C.


Устройство блокировки прилагается.

Гистерезис: 0,5K

Максимальный перепад давления 1,5 bar.

Длина капиллярной трубки: 2м.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

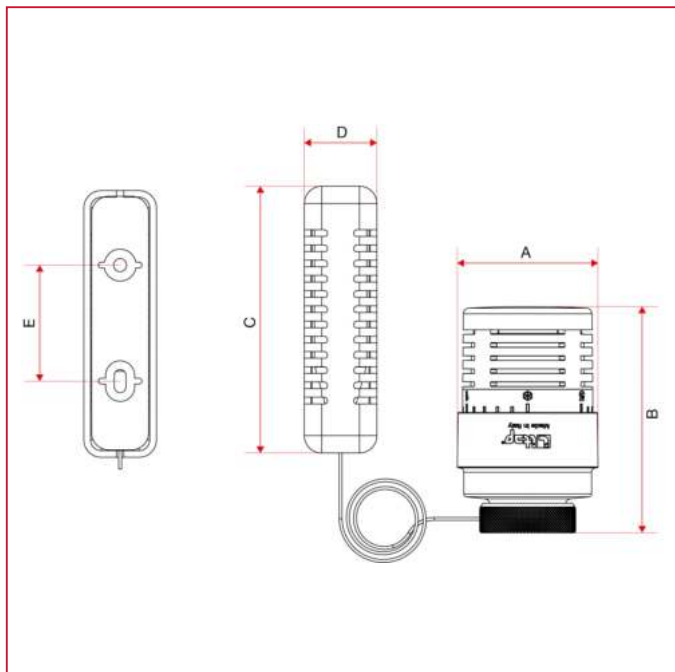




ТЕРМОГОЛОВКА

A	48,5
B	78
C	92
D	25
E	40

МАТЕРИАЛЫ

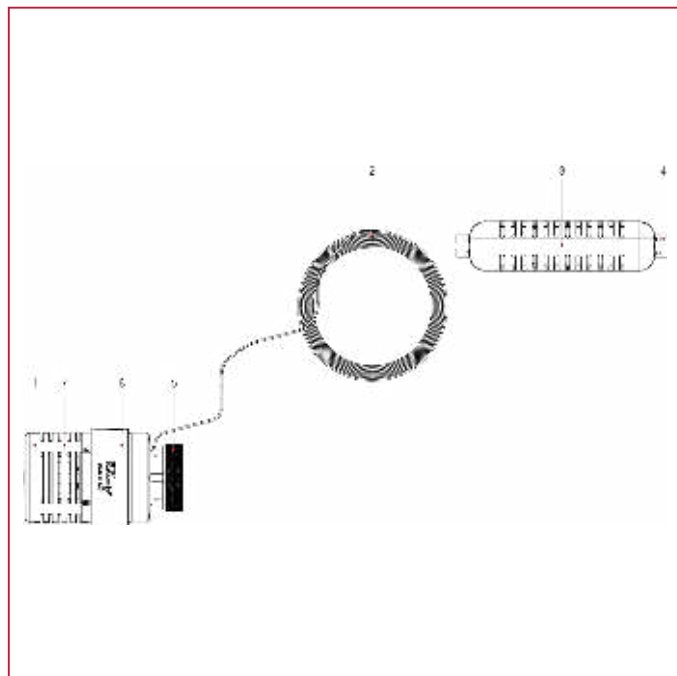

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Крышка	1	АБС-пластик
2	Провод	1	Никелированная медь
3	Ограждение	1	АБС-пластик
4	Опора	1	АБС-пластик
5	Зажимная гайка	1	Никелированная латунь CW617N
6	Корпус	1	АБС-пластик
7	Рукоятка	1	АБС-пластик



ТЕРМОГОЛОВКА

ИНСТРУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Термостат с тепловым расширением жидкости.

Диапазон регулировки: от 6,5 °C (*) до 28 °C (5).

Гистерезис 0,5 K.


Время ответа (Z): 30 мин.

Влияние температуры воды (Вт): 0,75 K.

Диапазон неизменяемости термостатического элемента: -15 °C / +60 °C.

Возможность ограничения и блокировки регулирования.

Промежуточное положение соответствует настройке «3».

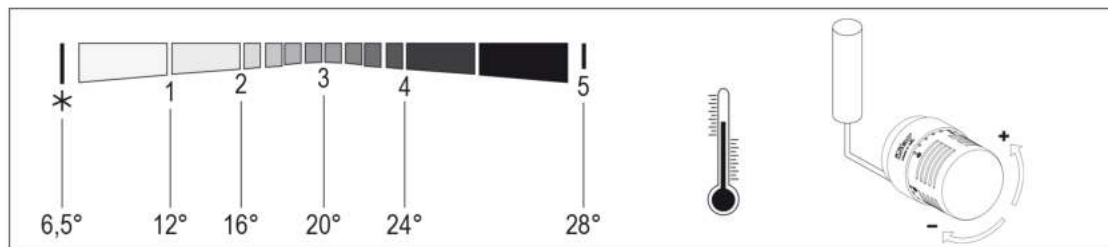

УСТАНОВКА (РИС. I):

Снимите защитный колпачок (а).

Установите регулировку на 5.

Установите головку, закрутив вручную зубчатое кольцо до конца.

ОГРАНИЧЕНИЕ И БЛОКИРОВКА РЕГУЛИРОВКИ:


Отрегулируйте головку в нужном положении, например, 3.

Снимите с помощью отвертки крышку (b), стопорную пробку (c) и первую из двух зубчатых шайб (d), рис. II.

Установите на место шайбу (d), как показано на рис. III, если требуется ограничить регулировку от * до 3.

Установить на место шайбу (d), как показано на рис. IV, если требуется заблокировать регулировку на клапане 3.

Установите на место пробку (c) и крышку (b).

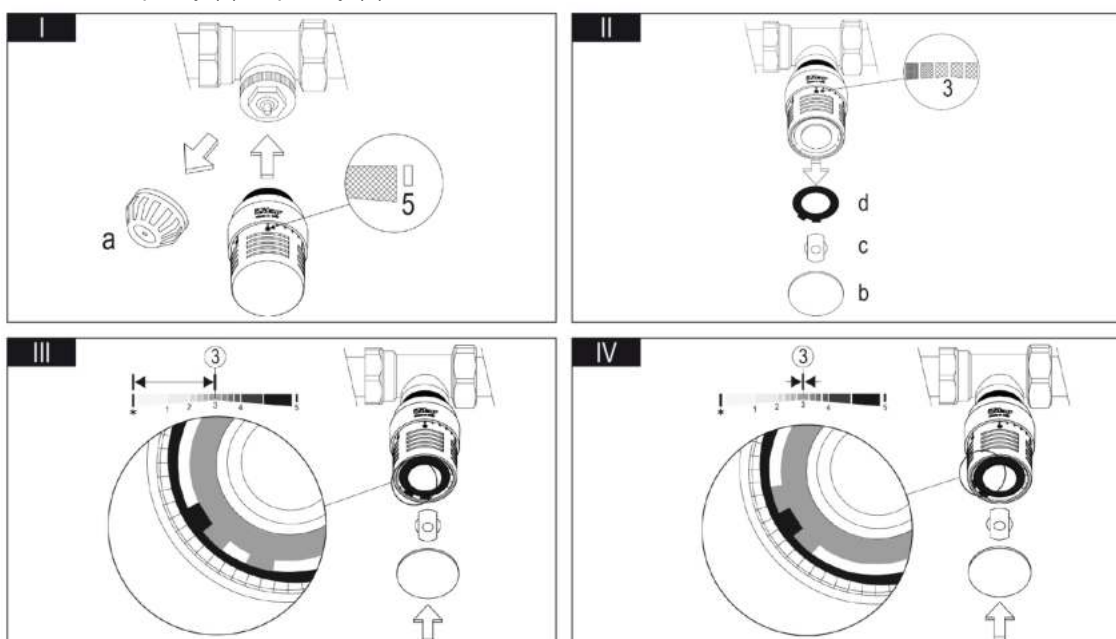


ПРИМЕЧАНИЯ:

Для правильной работы системы рекомендуется всегда устанавливать клапан избыточного давления между подающей и обратной линиями.



ТЕРМОГОЛОВКА

Во избежание чрезмерного шума системы избегайте использования термостатических клапанов со значениями Δp выше $0,2 + 0,25$ бара.

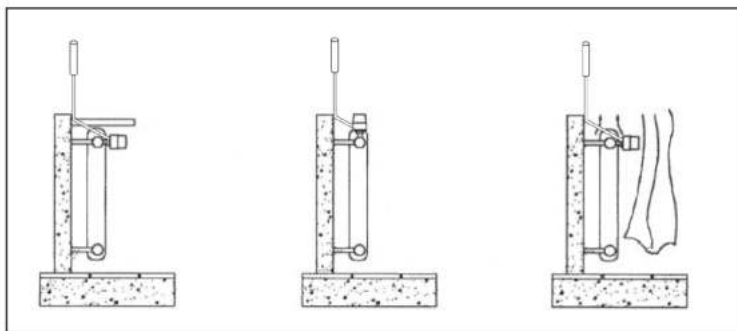



ТЕРМОГОЛОВКА

891GA Колпачек для защиты от неумелого обращения с термоголовками



КОД ИТАР

891GA

УПАКОВКА

75/300


КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Доступно только для термоголовка арт. 891 и арт. 891SD.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

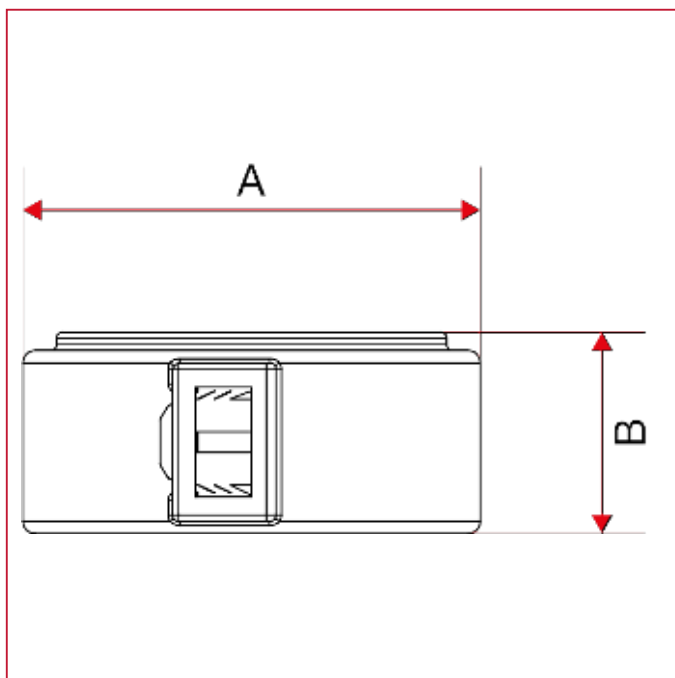


A	37,5
B	16,5



ТЕРМОГОЛОВКА

МАТЕРИАЛЫ

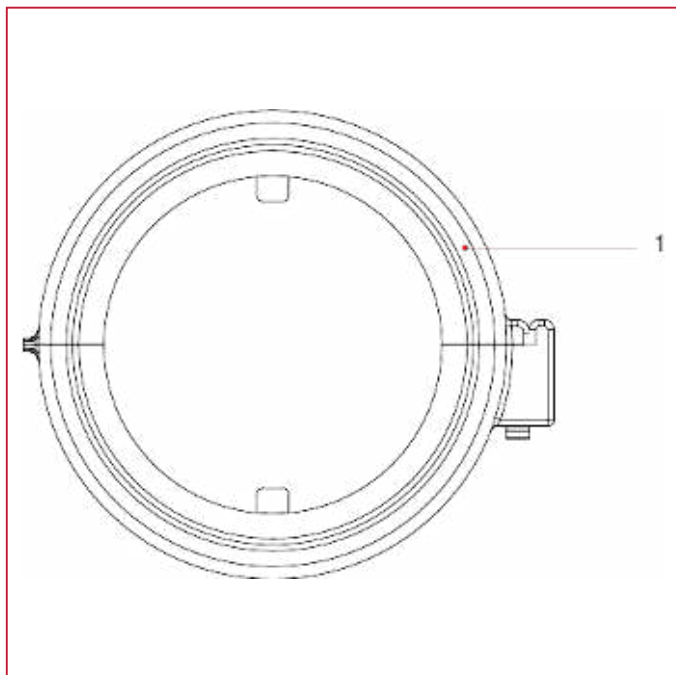

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Хомут	1	Нейлон PA6



ТЕРМОГОЛОВКА

891R Термоголовка с маслонаполненным элементом



КОД ИТАР

891R

УПАКОВКА

1/62

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Шкала: от 0 до 5.

Регулируемый диапазон: 0°C to 28°C

Уставка защиты от замерзания 5°C.

Устройство блокировки прилагается.

Гистерезис: 0,80K

Влияние перепада давления: D:0,80K

Время реакции: Z:30мин.


Максимальный перепад давления 1,5 bar.

Класс энергоэффективности: A.



ТЕРМОГОЛОВКА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

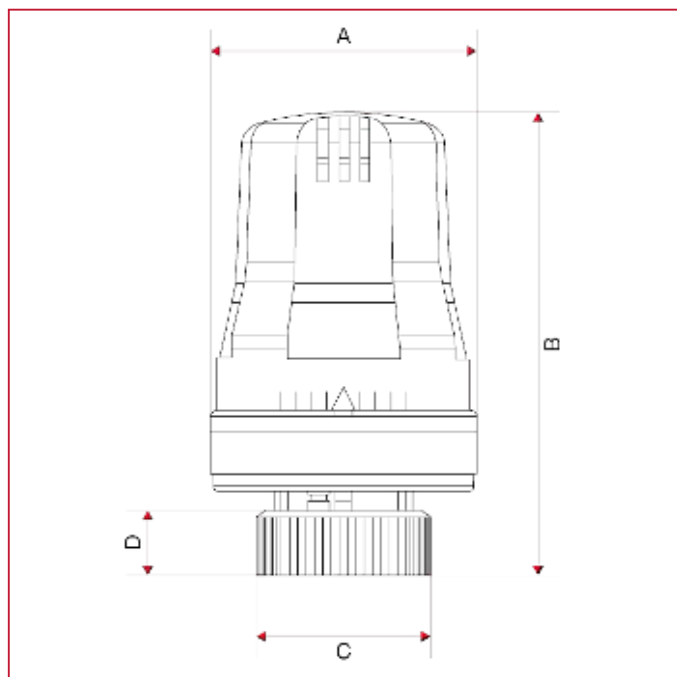

A	50
B	82,5
C	33
D	12



ТЕРМОГОЛОВКА

ИНСТРУКЦИИ

Термостатический регулятор — угловой клапан 1/2"

Термостатический регулятор — прямой клапан 1/2"

согласно EN 215 часть 1

Номинальное давление: PN10

Диапазон номинального значения: 8—28 °C

Нормальное значение цифры «3»: 20 °C


Температура для следующей цифры: 3K (°C)

Полное закрытие: >

Гистерезис 0,8 K (°C)

Влияние теплоносителя: 0,8 K

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

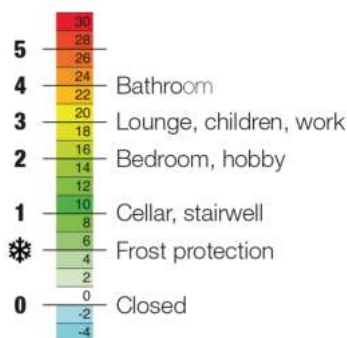

МОНТАЖ КЛАПАНА:

Монтаж нижней части клапана с применением термостатического устройства управления должен производиться в горизонтальном положении.

- Соблюдайте направление потока -


МОНТАЖ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ:

Привинчивание термостатического регулятора возможно только после завершения всех строительных работ.

Термостатический регулятор с фиксированным датчиком должен устанавливаться только в горизонтальном положении.

1. Откройте термостатическое устройство управления, повернув его влево.

2. Установите термостатический регулятор на корпус клапана маркировкой, повернутой вверх, и плотно затяните кольцевую гайку. Положение «3» соответствует примерно 20 °C.

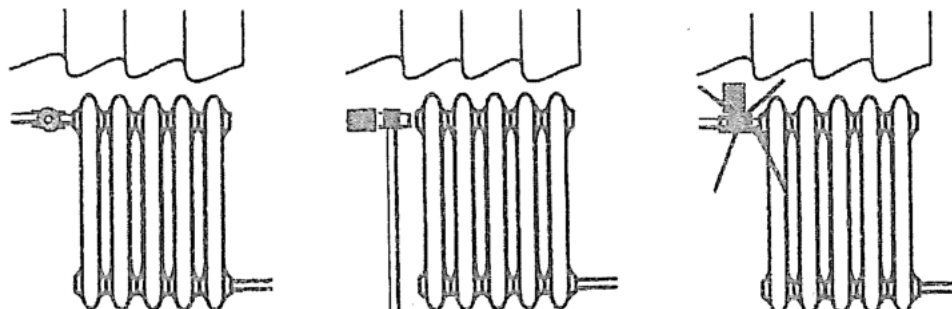


ПРОЦЕДУРА БЛОКИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ:

Положения настройки 0—5:



ТЕРМОГОЛОВКА

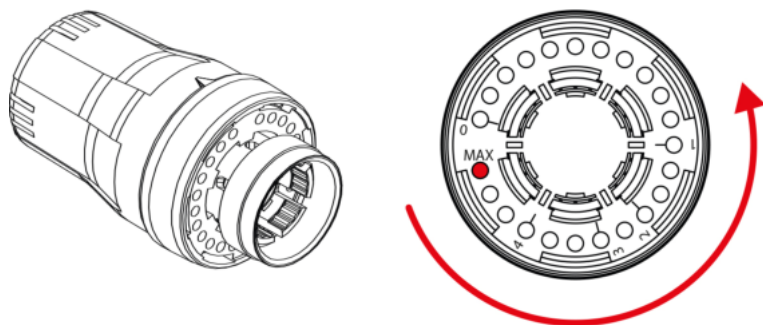

Максимальную температуру (MAX) можно ограничить, переместив штифт ограничения температуры от «MAX» к «1».

ОГРАНИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ:

Поставляемые принадлежности: 1 штифт, установленный в положение «МАКС.».

- Извлеките штифт из его положения «MAX»
- Поверните головку в положение антиобледенения
- Вставьте штифт в заднее отверстие, отмеченное соответствующим числом ограничения температуры (0—4).



Термоголовка ИТАР 891 2547014

Артикул: 2547014

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ТОВАРА - Профессиональные

МАХ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ - 1,5 бар

МАТЕРИАЛ КОРПУСА - Пластик+латунь

МАХ ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ - 28 °C

ОСОБЕННОСТЬ - Со встроенным датчиком

ВИД - Ручные

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР - M30x1.5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ipa@nt-rt.ru || сайт: <https://itap.nt-rt.ru/>